

無限 MUGEN

74720-XN5-K0N0

REAR TOWING HOOK

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

1. 開梱後は、ただちに梱包部品の不足や破損のないことを確認してください。
2. 取付け前に型式の確認を行ってください。

【適応車種】N-ONE (JG1)
3. 純正パーツの取付け、取外しは、サービスマニュアルに従って作業を行ってください。
4. 本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合、事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
5. 本製品は競技専用品のため、一般公道での使用はできません。一般公道を走行する際は取外して下さい。
6. 牽引ロープが弛んだ状態から一気に引っ張らないで下さい。また、出来る限り真っ直ぐに牽引して下さい。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC モータースポーツ事業部 企画業務課
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121
【営業時間 10:00~17:00(土日・祝日除く)】

【部品表】

キット品番

7 4 7 2 0 - X N 5 - K O N O

①



②




③



④



⑤

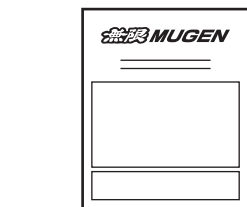

NO.	品 名	QTY
①	牽引フック(ロックナット付)	1
②	ブラケットA	1
③	ブラケットB	1
④	フランジボルト M 1 0 × 3 0	1
⑤	取付説明書(本書)	1


【リア牽引フックの取付】

(1) 取付け位置の確認




純正の牽引フックを利用して取付けを行う。


(2) ブラケットの取付け

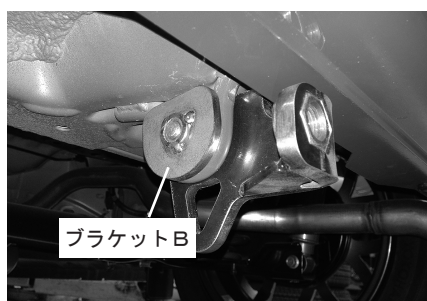

左図を参照して②ブラケットA、③ブラケットBを純正の牽引フックを挟み込むようにして④フランジボルトを使い、取り付ける。

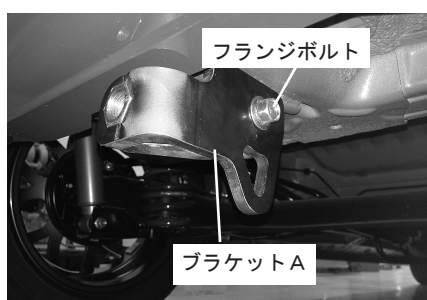


(3) 牽引フック本体の取付け

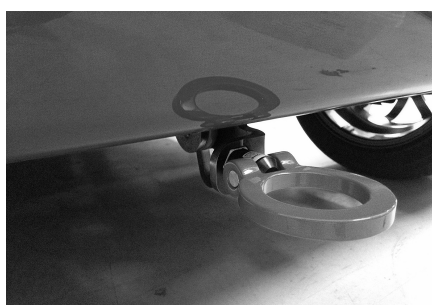

①牽引フック本体のねじ部に防錆、かじり防止のグリスを塗布する。

②ブラケットAに取付けロックナットで締めこむ。

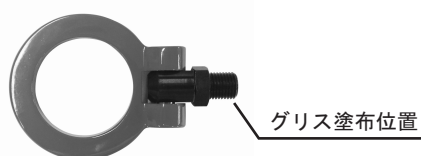

【リア牽引フックの取付】

(4) リング部分の硬さ調整



リング部分の動く硬さを調整可能。
硬さの調節をするには六角レンチでねじを一度締めこむ。
リングを動かし、「カチカチ」と音がするまで、
適度な硬さまでねじを緩めて調節を行う。

六角レンチで調整を行う