

無限 MUGEN

74710-XN5-K0N0

FRONT TOWING HOOK

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

1. 開梱後は、ただちに梱包部品の不足や破損のないことを確認してください。
2. 取付け前に型式の確認を行ってください。

【適応車種】N-ONE (JG1)
3. 純正パーツの取付け、取外しは、サービスマニュアルに従って作業を行ってください。
4. 本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合、事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
5. **本製品は競技専用品のため、一般公道での使用はできません。一般公道を走行する際は取外して下さい。**
6. 牽引ロープが弛んだ状態から一気に引っ張らないで下さい。また、出来る限り真っ直ぐに牽引して下さい。


ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC モータースポーツ事業部 企画業務課
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121
【営業時間 10:00~17:00(土日・祝日除く)】

【部品表】

キット品番

7 4 7 1 0 - X N 5 - K O N O

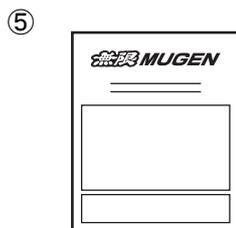

NO.	品 名	QTY
①	牽引フック(ロックナット付)	1
②	アダプター (ショート)	1
③	アダプター (ロング)	1
④	クッション	1
⑤	取付説明書(本書)	1

【フロント牽引フックの取付】

(1) リッドの取り外し



フロントバンパ左側にあるアイボルト取り付け用のリッドを取外す。

- ・フロントバンパに傷を付けない様、取外し工具の先に布などを被せて作業を行う。

(2) アダプターの取付け



②アダプター（ショート）のねじ部に防錆、かじり防止のグリスを塗布し、車両に取付ける。




※純正バンパー以外のバンパーを使用する場合、必要に応じて
③アダプター（ロング）をお使い下さい。

(3) 牽引フックの取付け



①牽引フックに防錆、かじり防止用のグリスを塗布する。

②アダプターに①牽引フックを取付け、ロックナットを締め込み固定する。

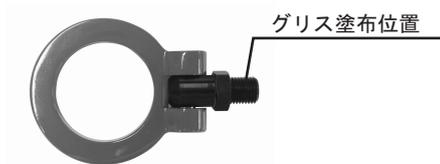

(4) クッションの取付け



①牽引フックを90°以上可倒させてフロントバンパーとの接触箇所に③クッションを貼りつける。

【フロント牽引フックの取付】

(5) リング部分の硬さ調整



リング部分の動く硬さを調整可能。
硬さの調節をするには六角レンチでねじを一度締めこむ。
リングを動かし、「カチカチ」と音がするまで、
適度な硬さまでねじを緩めて調節を行う。

六角レンチで調整を行う