

## フローリヤーフレームプレートセット【65600-XN5B-K0N0】 取付説明書

図示の部位、本部品とフレーム(母材)を溶接にて結合する。 × プラグ溶接 ))) 溶接  
部品点数 4点(①左/外側 ②左/内側 ③右/外側 ④右/内側)

注1 下図は左側を示します。 右側も同様に作業を行ってください。

注2 プレートとシーラーが重なる部分はシーラーを除去してください。

注3 ①フューエルフィルターパイプは取外して作業し、火気に十分注意してください。


注4 溶接不良を防ぐため、車体側溶接部分の塗装は、過熱後ワイヤブラシなどで除去してから溶接してください。

左/外側



スプリングシート側に寄せる

左/内側

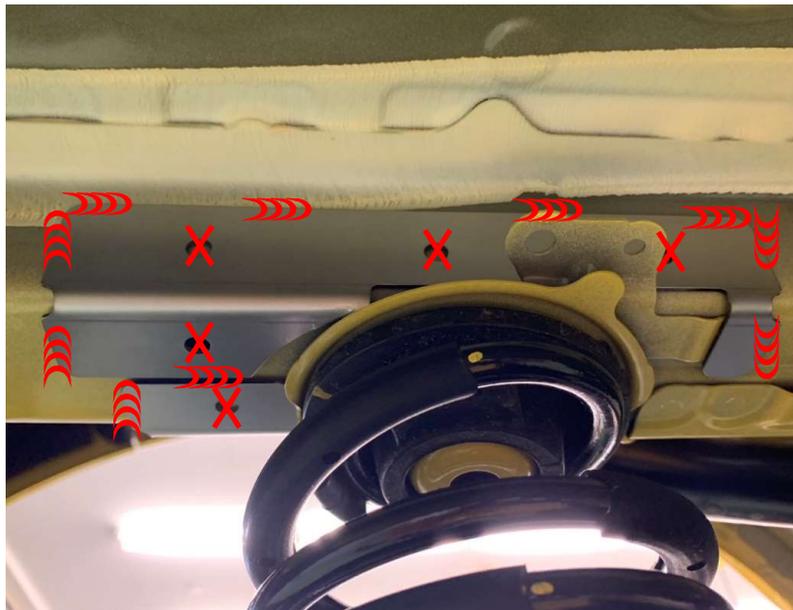

プレート前後位置  
凸部に合わせる